


## Описание кнопок FM-трансммитера

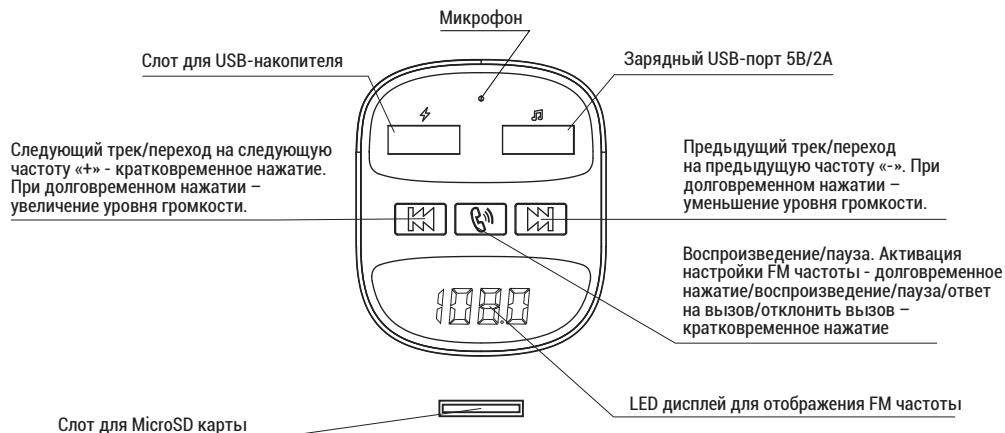

acv®

## FMT-121B

FM-трансммитер  
FM-transmitter

Руководство по эксплуатации

### Общие характеристики

- USB / MicroSD (MicroSDHC) – проигрыватель.
- Информативный жидкокристаллический дисплей. Отображает установленную частоту.
- Поддерживает воспроизведение MP3-файлов с USB/SD-носителя или внешнего источника. Поток 32-320 Кб/сек.
- Доступно 206 каналов в диапазоне: 87,5 - 108MHz.
- Функция памяти последнего воспроизведения трека и FM частоты.
- Рабочее напряжение 12В~24В (постоянный ток), работает от автомобильного прикуривателя.
- Управление устройством при помощи встроенных кнопок на корпусе.
- Функция Bluetooth приёмника версии V5.0 для беспроводной передачи музыки с вашего смартфона на любую автомагнитолу по FM каналу. Встроенный микрофон с поддержкой функции Hands Free позволяет отвечать на звонки и разговаривать в режиме громкой связи.
- Автоматическое переключение в режим громкой связи из состояния воспроизведения музыки при входящем звонке.

### Технические характеристики

- Воспроизводит и передает аудио-файлы на Ваше головное устройство
- Функция громкой связи / Hands-free
- Встроенный Bluetooth приёмник (Версия V5.0 + HFP, A2DP, AVRCP)
- Поддерживает воспроизведение MP3-файлов с USB/MicroSD-носителя или внешнего источника
- 206 каналов в FM-диапазоне с 87.5 MHz до 108.0 MHz
- Большой и информативный жидкокристаллический дисплей
- Встроенный микрофон для режима Hands-free
- Радиус действия беспроводной связи: до 5 м
- Рабочее напряжение: 12-24В DC, работает от автомобильного прикуривателя
- USB-порты: USB-1: используется для USB-накопителей/зарядка 5B / 1A, USB-2: зарядка 5B / 2A)
- Интерфейс передачи данных: Micro-SD (T-Flash), USB 2.0, Bluetooth
- Питание: от бортовой сети автомобиля (12 – 24В)
- Материал: АБС-пластик
- Цвет: чёрный
- Размер 72.31\*51.4\*47.22мм
- Вес: 15г.




## Сопряжение по Bluetooth

---

1. При первом использовании функции Bluetooth необходимо выполнить сопряжение FM-трансммитера FMT-121B с мобильным телефоном. Активируйте функцию Bluetooth на мобильном телефоне, затем найдите новое устройство в списке доступных устройств. Когда мобильный телефон обнаружит ACV FMT-121B, подключение может произойти автоматически без запроса пароля, но в некоторых случаях потребуются (это зависит от модели телефона) ввести пароль "0000" для сопряжения.
2. В режиме воспроизведения музыки при поступлении входящего вызова FMT-121B автоматически переключается в режим громкой связи, но вам потребуется принять решение – ответить на вызов или отклонить его.



## Режим Громкой связи

---

1. Нажмите  , чтобы ответить на входящий звонок или удерживайте  в течение 3-5 секунд, чтобы отклонить входящий вызов.
2. Нажмите  кратко, чтобы завершить разговор.
3. Нажмите  дважды, чтобы автоматически набрать последний номер. Нажмите  если необходимо отменить вызов.
4. Набрать номер можно только при помощи телефона. После вызова и соединения с номером вы можете использовать функцию громкой связи. Рекомендуемое расстояние от микрофона во время разговора не более 40 см; если говорить в микрофон с большего расстояния, собеседнику будет вас плохо слышно.

## Настройка FM частоты

---

1. Для активации FM частоты нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд - для модели FMT-120B, FMT-121B. Для изменения FM частоты на модели FMT-121B необходимо нажать кнопку **CH** одновременно. Когда на дисплее начнут мигать цифры, настройте нужную частоту, которую вы выбрали на ГУ при помощи кнопок **▶▶** (следующая частота) или **◀◀** (предыдущая частота). После настройки частоты нажмите **CH** или .
2. Для переключения треков на USD/SD-накопителе нажмите **▶▶** (следующий трек) или **◀◀** (предыдущий трек);
3. Для достижения лучшего качества звука рекомендуется использовать свободную FM частоту на автомобильном головном устройстве.

## Внимание:

---

1. Как правило, большинство Bluetooth-устройств (телефон, планшет и др.) обладают функцией автоматического сопряжения после первого сопряжения. Некоторые модели Bluetooth-устройств могут не иметь функции автоматического сопряжения, в этом случае пользователю необходимо подключать FM-трансммитер к Bluetooth-устройству каждый раз заново.
2. Для достижения наилучшего качества звука не рекомендуется настраивать максимально высокий уровень громкости.
3. Если в режиме громкой связи возникла проблема с плохой слышимостью, пожалуйста, настройте уровень громкости при помощи регулятора громкости. Также убедитесь, чтобы между вами и микрофоном не было препятствий, а расстояние до микрофона было не более 50 см.
4. Не используйте устройство при высоких температурах, высоком уровне влажности и пыли.
5. Во избежание порчи изделия, пожалуйста, вставляйте FM-трансммитер в автомобильный прикуриватель только после того, как двигатель автомобиля запущен. Если устройство не используется продолжительное время, пожалуйста, извлеките его из автомобильного прикуривателя.