

acv

**SOUND
FOR
FANATICS**

AW-001

Автомобильная
внутрисалонная
активная радиоантенна

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Perfect AM/FM
reception



No
drilling




Illumination
(on/off)




Theft
proof

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА


Выключите электрооборудование автомобиля перед установкой антенны (рекомендуется отключить клеммы от аккумуляторной батареи).

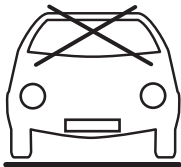

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ

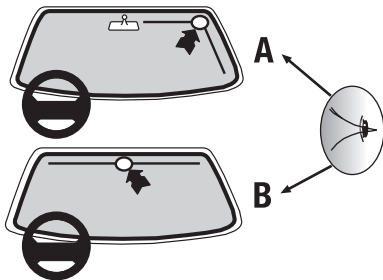

Проверьте наличие достаточной площади для крепления элементов антенны в предполагаемом месте установки.

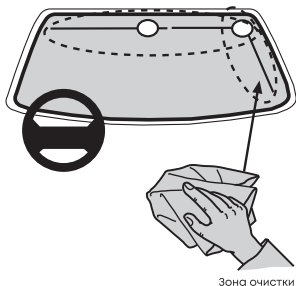

Очистите и обезжирьте стекло в местах установки антенны с помощью влажной салфетки, затем протрите насухо.

ВАЖНО!

Установку антенны производить при температуре не ниже +20 на сухую, обеспыленную, обезжиренную поверхность стекла. В случае несоблюдения этого требования производитель не несет ответственности за прочность крепления антенны к стеклу.

Рекомендуется устанавливать антенну в угол ветрового стекла таким образом, чтобы приемные элементы (см. рис.) располагались перпендикулярно друг другу и находились на расстоянии 5-6 см от края стекла.

1. Удалите защитную пленку с одной стороны клеевого диска и приклейте его к гладкой стороне монтажного диска. Наложите монтажное приспособление на монтажный диск.
2. Снимите защитную пленку с другой стороны клеевого диска и осторожно поместите на участок предполагаемого крепления А или В. Затем осторожно снимите монтажное приспособление.
3. Наклейте ограничительные полоски (1) рядом с уплотняющей прокладкой ветрового стекла.
4. Снимите защитную пленку (3) с радиоприемного элемента (2) на участке примерно 5 см
5. Наденьте радиоприемный элемент отверстием на штырек монтажного диска. Продолжайте наклеивать на стекло радиоприемный элемент, снимая защитную пленку и прижимая элемент к стеклу, чтобы она стыковалась с ограничительными полосками.
6. Пригладьте радиоприемный элемент к стеклу.
7. Закрепите радиоприемные элементы. Приклейте дополнительные прозрачные кружки к началу и к концу радиоприемных элементов, затем осторожно пригладьте. Снимите ограничительные полоски.
8. Наденьте корпус антенны на штырек монтажного диска и закрепите корпус черным винтом.
9. Проложите антенный кабель под резиновым уплотнением вокруг ветрового стекла и спустите его вниз, или проложите его под декоративной накладкой боковой стойки.







10. Приклейте декоративную металлическую пластину к корпусу антенны. Переключатель на корпусе используется для включения/выключения подсветки.

11. Вставьте штекер антенны во входное гнездо радиоприемника. Провод питания антенны подсоедините к плюсовой клемме бортовой сети или к специальному выводу автомагнитолы. Включите электрооборудование автомобиля. При правильном подключении антенна заработает.


ПРИМЕЧАНИЕ.

Технические характеристики, комплектация и внешний вид устройства могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

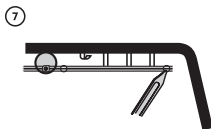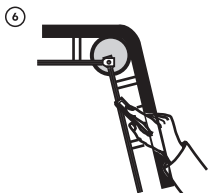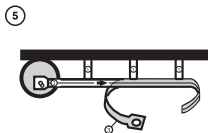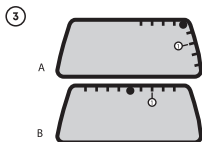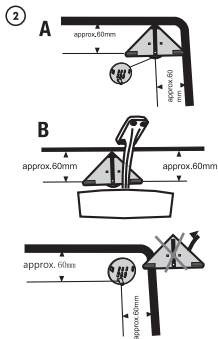

8

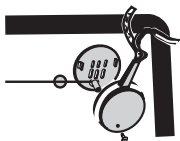

10

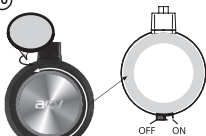

9



